

VACTRONIC®

standard system



Manual de instrucciones Vactronic SR7




Lea las instrucciones antes de utilizarlo.
Las instrucciones no deben tirarse a la basura.


Contenido




Robot de limpieza
Vactronic

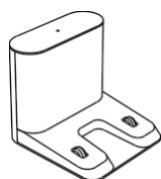


Estación de carga de
repuesto

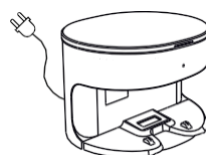


Estación de carga y
aspiración Vactronic




2 Cepillos laterales
adicionales




2 pilas para el mando a
distancia




Cepillo de limpieza



Cable de alimentación de
reserva estación de carga



Filtro HEPA adicional

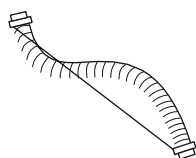

Manguera de conexión



Mando a distancia





Accesorio para mopa




Depósito de agua

Construcción de la estación de aspiración y carga Vactronic V1-01

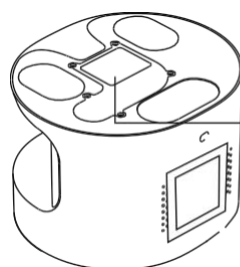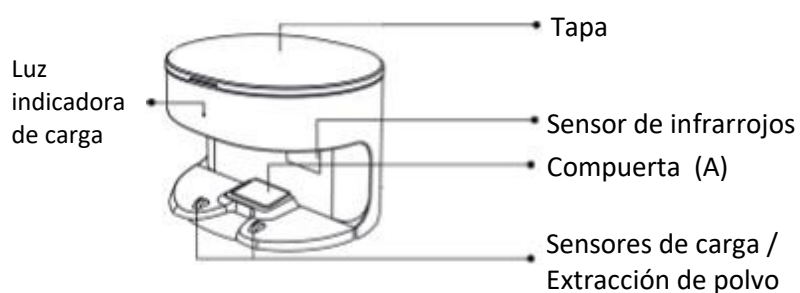


Revisión para
controlar la capacidad
de descarga
(Véase la pág 10)

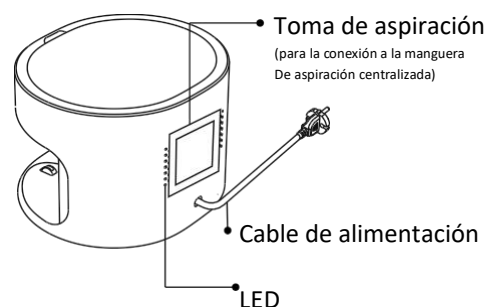




Instrucciones de instalación

Instalación de una estación de carga y aspiración en un sistema estándar


1. Después de desembalar la caja, localice un lugar para la estación cerca de la toma de aspiración del sistema de aspiración centralizada.

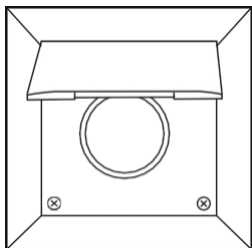

2. Coloque la estación sobre una superficie plana, a no menos de 20 cm de la pared, cerca de la toma de aspiración del sistema de aspiración centralizada.

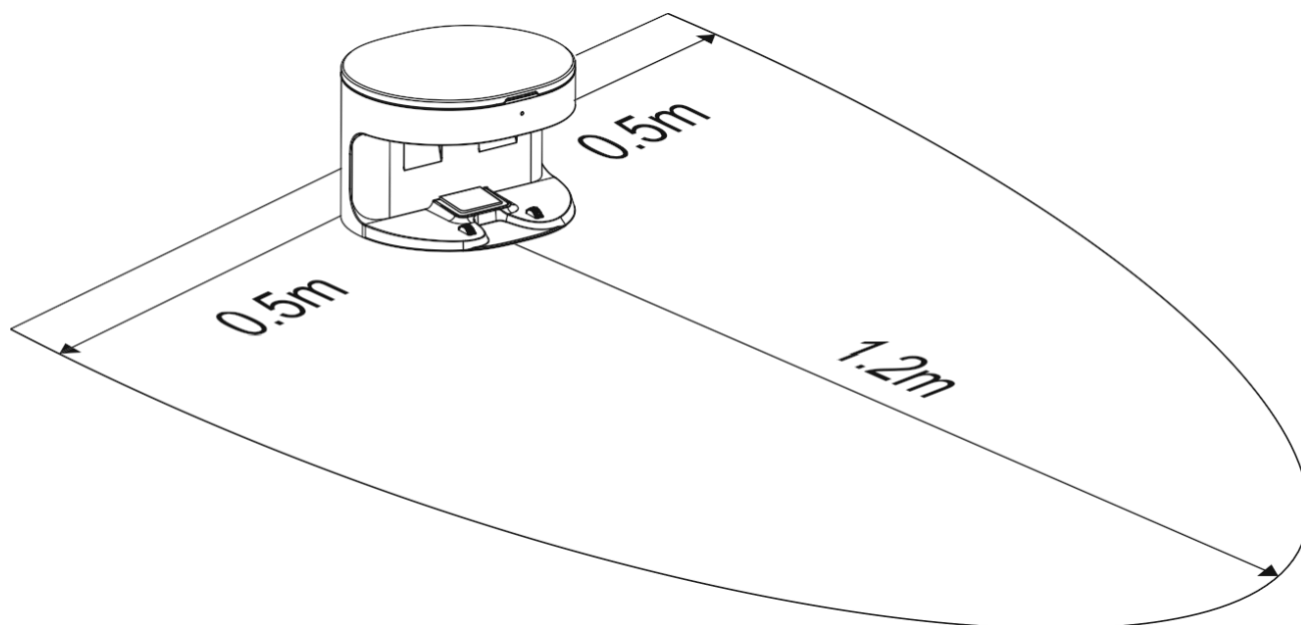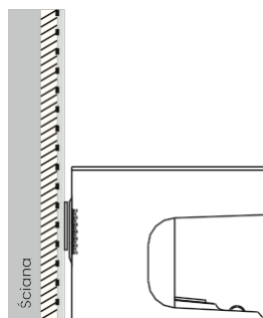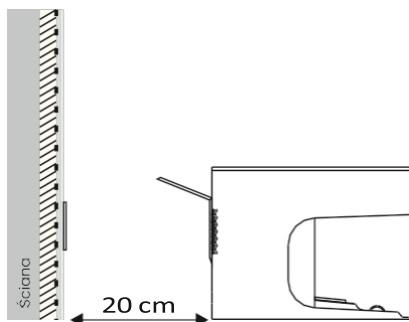


3. Conecte la estación a la toma de aspiración de la pared con una manguera de aspiración.

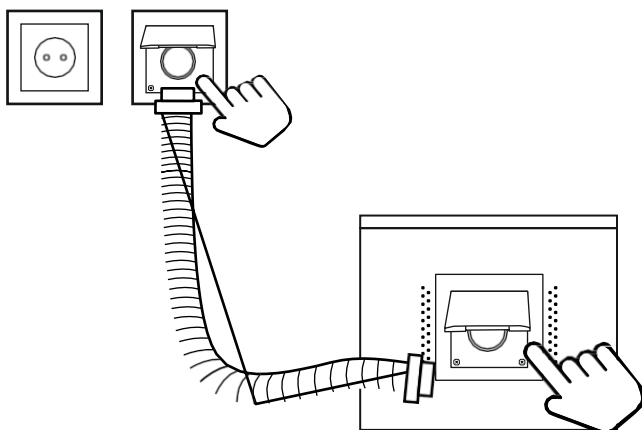


¡Atención!

La manguera en la toma de aspiración debe estar conectada con los contactos a las clavijas.

4. A continuación, conecte la estación a una toma de corriente con un cable.

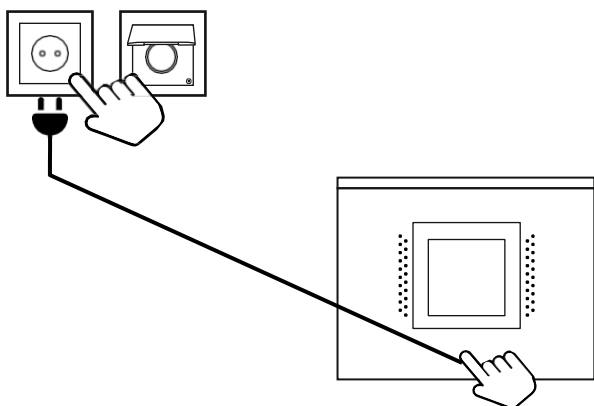

5. La manguera de conexión se puede desenchufar de la toma de aspiración en cualquier momento; una vez enchufada la manguera del kit de limpieza de la aspiradora central, se puede aspirar siguiendo el método tradicional.

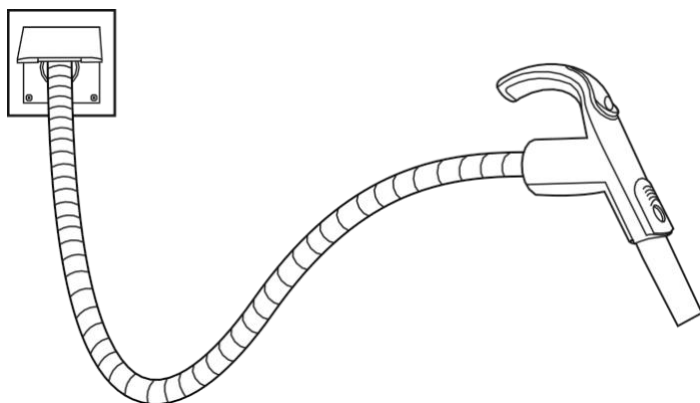


Atención:

El aspirador central se enciende cuando el robot entra en la estación y activa la trampilla. Cuando el robot desciende de la estación de carga-aspiración, el aspirador se apaga.

Modo de funcionamiento


Modo de aspiración de la suciedad de la estación de carga y aspiración al sistema de aspiración centralizada.

Cuando el robot accede a la estación de carga y aspiración, la unidad central se conecta y aspira la suciedad del robot. La suciedad va directamente a la unidad central.

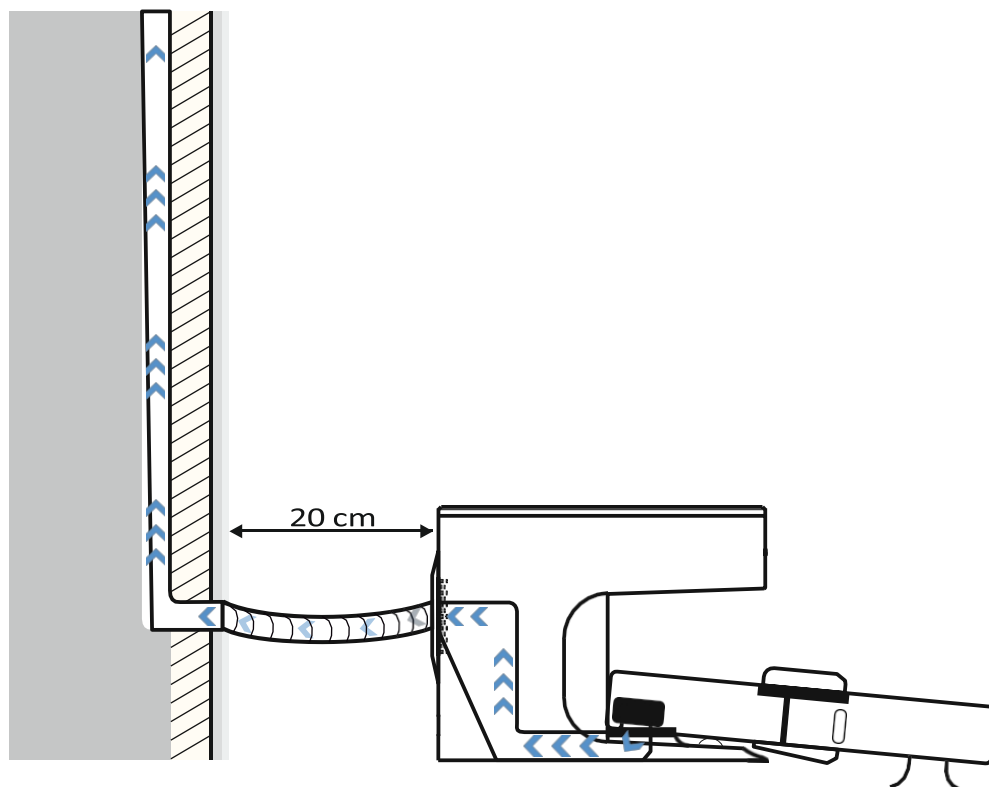


Estructura del dispositivo

Robot de limpieza Vactronic SR7

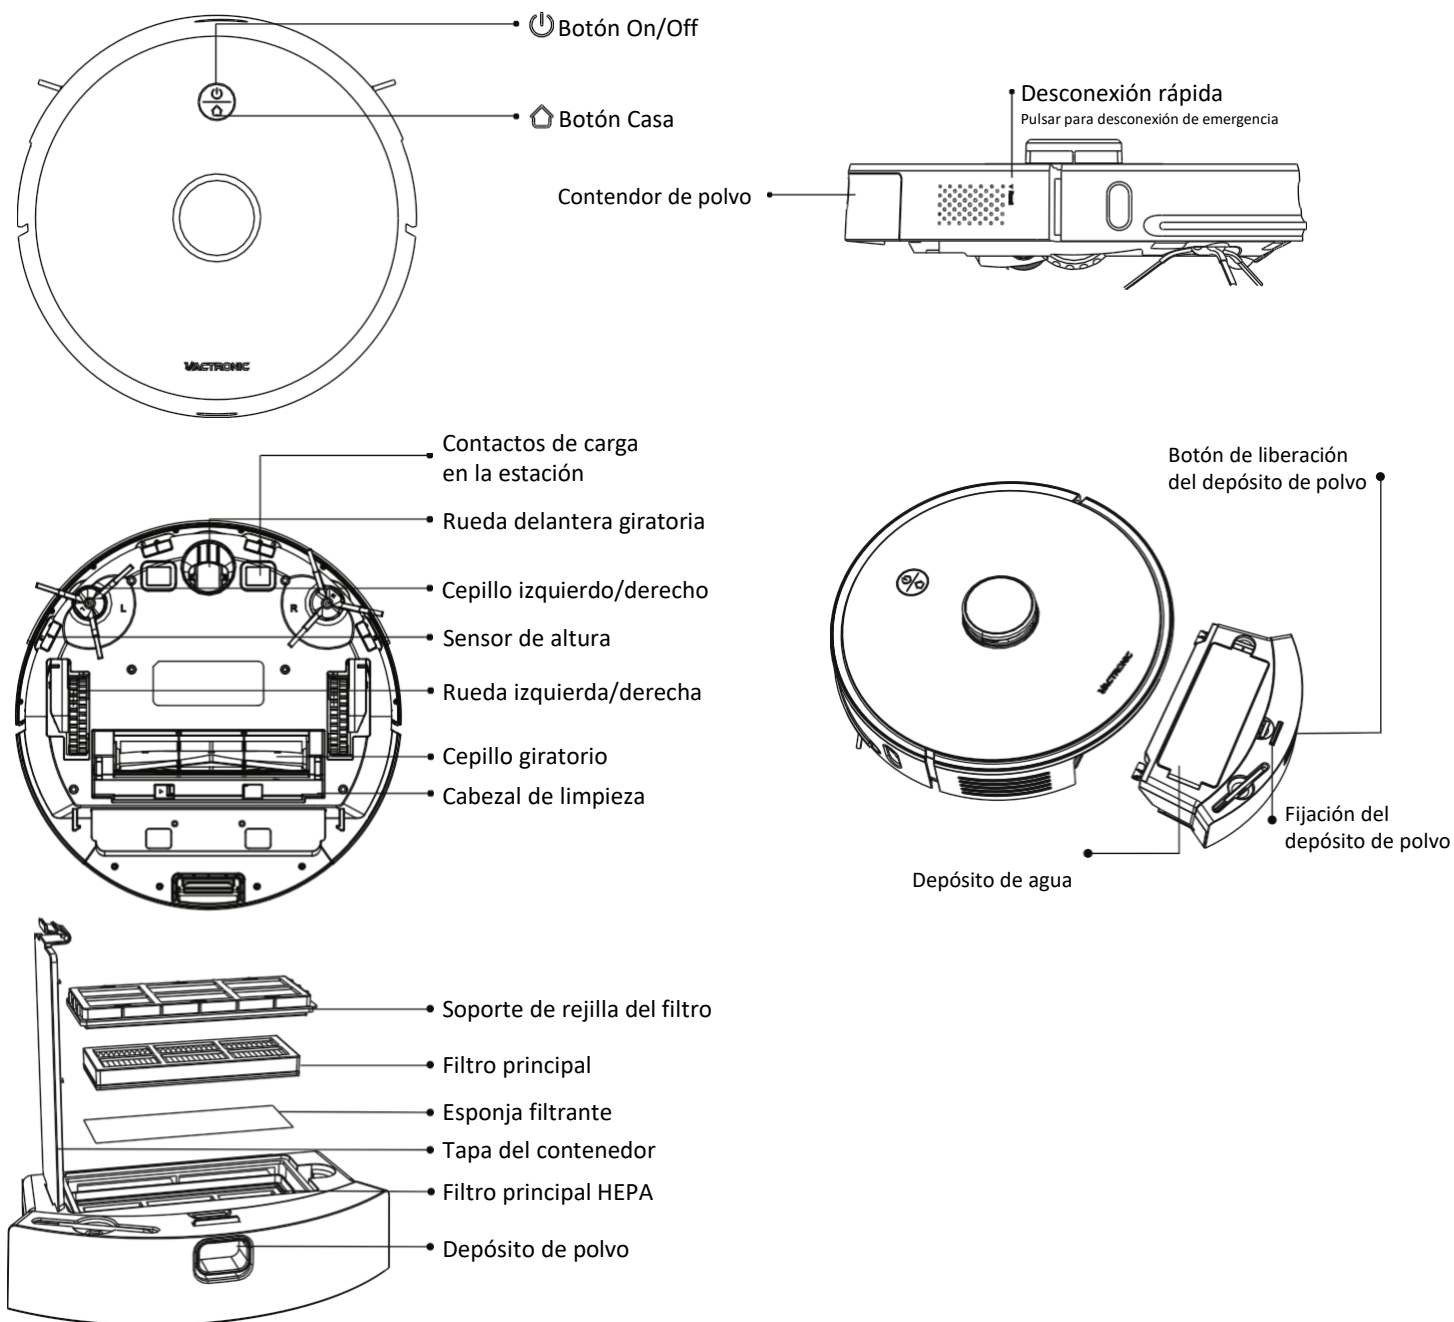


Depósito de agua

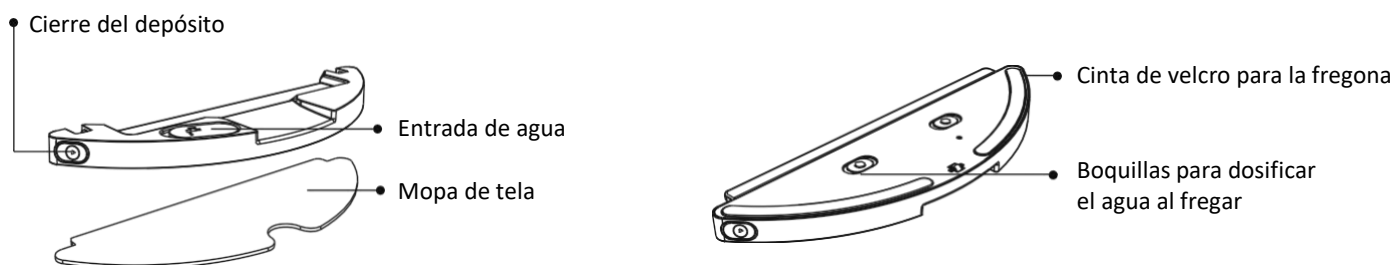


Instalación del depósito de agua


1. Coloque la mopa sobre la almohadilla utilizando las tiras de velcro especiales.

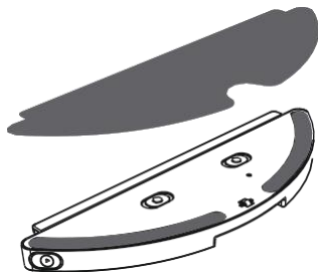


3. Deslice el contenedor de polvo con la mopa acoplada en la unidad.

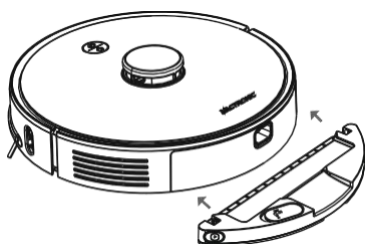

2. Moje la mopa con agua, abra la tapa de entrada de agua, llene el recipiente con agua y cierre la tapa.

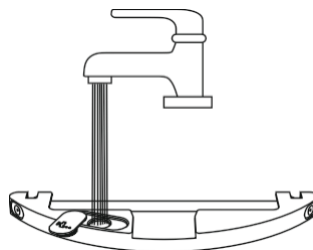

4. Pulse el botón On/Off "⏻" en el dispositivo/piloto o inicia el programa de limpieza en la aplicación.

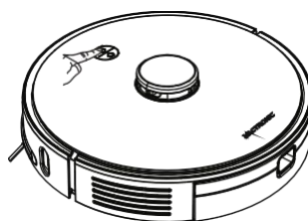

Manual de usuario Vactronic

Control del robot mediante los botones del robot

Conexión/desconexión

Mantenga pulsado el botón "⏻" para encender o apagar el robot .

Nota: Cuando se carga en la estación, el robot se enciende automáticamente y no se puede apagar.

Inicio/Pausa

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón "⏻" y el robot comenzará a limpiar. Pulse cualquier botón para activar la pausa.

Atención:

Si la batería está demasiado descargada, el robot no comenzará a limpiar. Cárguela y comience a limpiar. Si el nivel de la batería es demasiado bajo durante la limpieza, el robot volverá automáticamente a la estación para recargarse. Una vez cargada completamente, el robot volverá a limpiar donde lo dejó en la sesión de limpieza anterior.

Acoplamiento

El robot volverá automáticamente a la estación de carga cuando haya terminado de limpiar o si la batería está baja.

Acoplamiento manual: Pulse el botón de acoplamiento, "🏠" para que el robot vuelva a la base. Si el depósito está lleno, el aparato vaciará la suciedad, si el depósito está vacío, se recargará.

Nota: Asegúrese de que los contactos de carga están en buen estado.



Reposo

Si el robot permanece inactivo durante 20 minutos, entrará automáticamente en modo de reposo.

Nota: El aparato no entrará en modo de reposo si se está cargando en la estación. Si la batería se agota durante el modo de reposo, el aparato se apagará automáticamente.

Botón	Nombre	Descripción
	Encendido/Apagado	Manténgalo pulsado para encender/apagar Pulse para iniciar/detener la limpieza
	Casa	Pulse para iniciar/detener la carga
	Configuración de red	Cuando el dispositivo esté encendido, mantén pulsados el botón START y el botón HOME simultáneamente durante 5 segundos para configurar la red WiFi en la aplicación.

Control del robot por mando a distancia

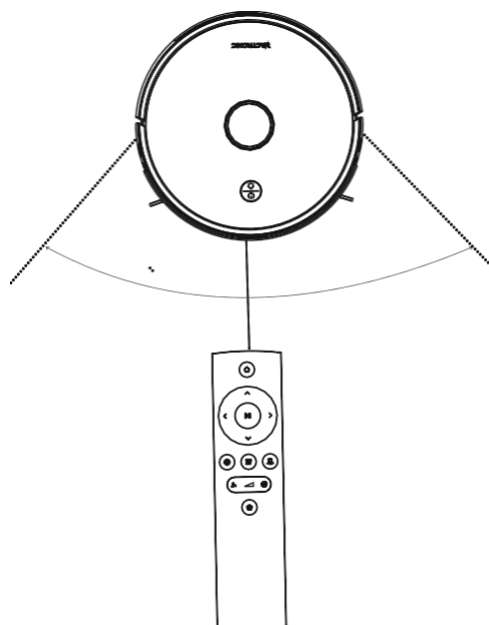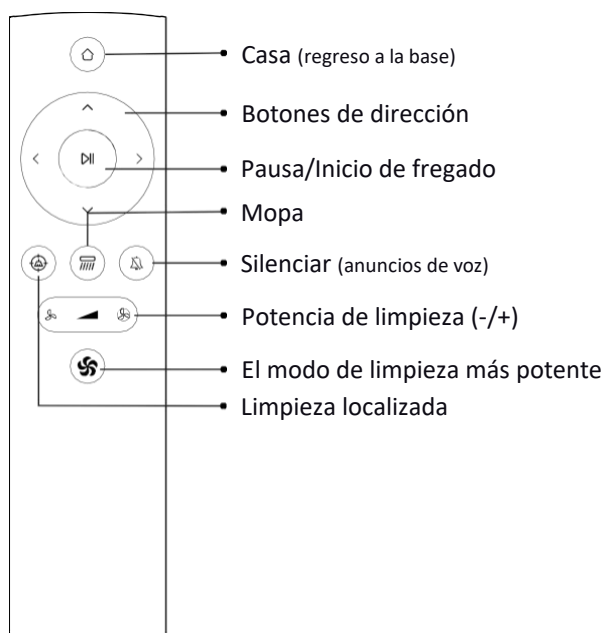

Atención:

1. Para controlar eficazmente la unidad con el mando a distancia, apúntelo directamente hacia la unidad.
2. El alcance del mando a distancia es de 3-6 metros en línea recta desde el aparato.

Home

El robot vuelve a la base para recargarse.

Botones direccionales

Indican las direcciones del robot.

Pausa/Inicio

Encender o apagar el robot.

Mopa

Una vez colocado el contenedor de agua, podemos activar la función de fregado del suelo.

Limpieza localizada

Si se ha derramado algo, basta con dirigir el mando a distancia hacia allí y pulsar el botón, “”, el robot se encargará inmediatamente de la zona.

Silenciar

Desactivación de los mensajes de voz.

Potencia de limpieza

Posibilidad de aumentar o disminuir la potencia de succión.


Modo de limpieza más potente

Posibilidad de ajustar el modo de funcionamiento más potente, por ejemplo, para la limpieza de moquetas/alfombras.

Controlar el robot con la aplicación

Conexión a la aplicación

1. Asegúrate de que tu teléfono está conectado a una red WiFi.

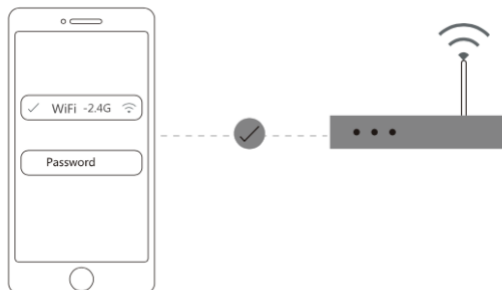

3. Escanee el código QR o busque en la App Store o en Google la aplicación "Vactronic".




2. Active la opción y seleccione un dispositivo disponible.




dependiendo de la versión de la aplicación
(el robot puede tener un nombre diferente)


4. Encienda el robot, mantenga pulsado "⏻" durante 5 segundos para entrar en el modo de configuración de red WiFi.

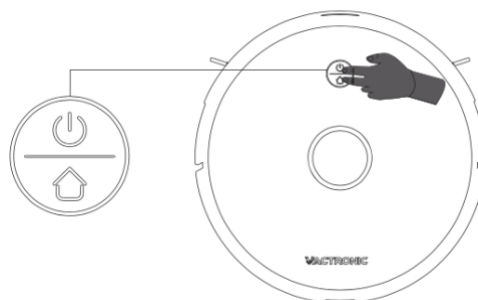

6. Selecciona tu red WiFi doméstica, introduce la contraseña y espera a que se establezca la conexión.

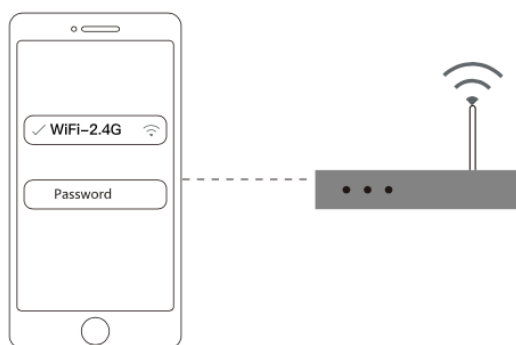

5. Selecciona la configuración WiFi en su teléfono, seleccione el WiFi del robot disponible.

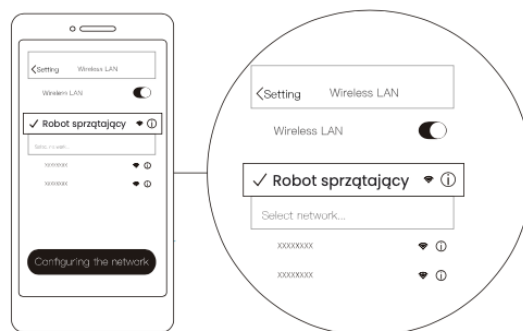

7. Vuelva a abrir la aplicación después de conectar la red WiFi.

Atención:

- A. La red WiFi del robot no es compatible con 5 GHz (sólo se admite la red de 2,4 GHz).
- B. El nombre y la contraseña de la red WiFi no deben contener caracteres especiales.
- C. Intente evitar las "horas punta" de la red cuando la utilice por primera vez.

Mantenimiento periódico




Recuerde realizar todas las operaciones después de asegurarse de que la máquina está desconectada de la red eléctrica y de la alimentación. El robot debe limpiarse regularmente, tanto el depósito de suciedad como los cepillos. Si no se limpia con regularidad se puede perder la garantía.


Limpieza de la boca de aspiración

Para garantizar una calidad constante de la potencia de aspiración, es necesario limpiar periódicamente la salida de suciedad.


1. Dé la Vuelta a la estación para acceder a la parte trasera.

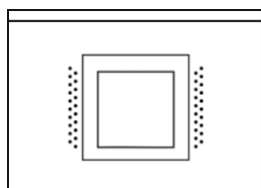


2. Abra la tapa de la toma de aspiración y limpie el conducto con un cepillo.

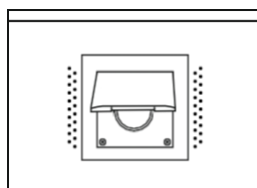

3. Limpie suavemente la solapa que cubre el conducto de evacuación de la suciedad deslizando un paño seco por debajo.

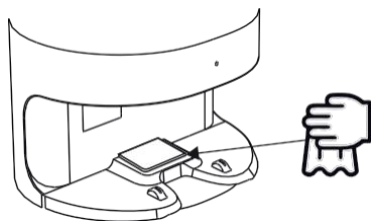


4. Devuelva la estación a la ubicación previamente seleccionada.

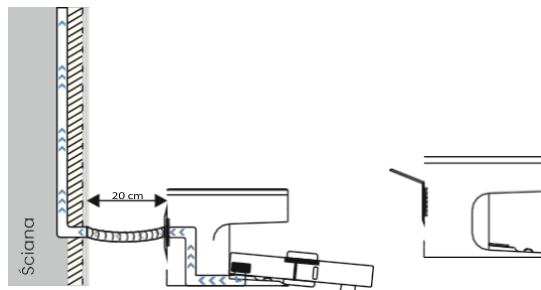


Limpieza del colector de infrarrojos

Compruebe si hay suciedad en el sensor de infrarrojos. Si la hubiera, límpielo con un paño fino y seco.

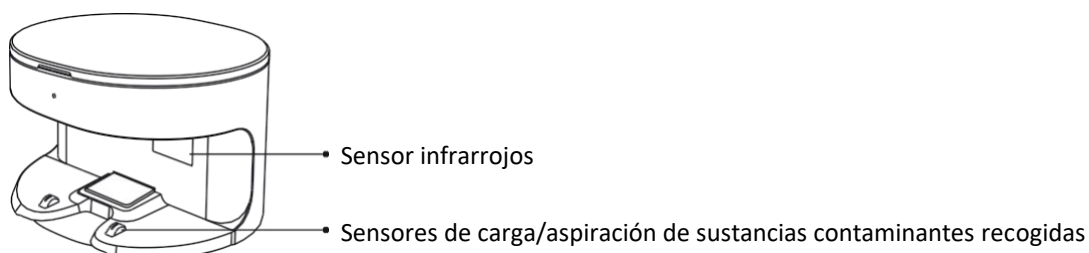

Limpeza de la salida de suciedad


Desenchufe la estación, póngala boca abajo y, tras desenroscar la revisión del desagüe, compruebe si puede ver algún objeto que pueda interferir en el flujo. A continuación, retire cualquier objeto alojado en el desagüe y vuelva a instalar la revisión.

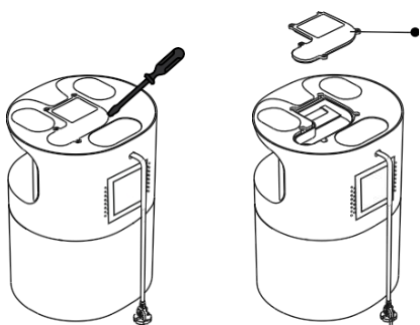


Revisión para controlar la capacidad de descarga

Recipiente para el polvo (se recomienda comprobar si está lleno)


1. Pulse el botón de liberación del contenedor de polvo y extráigalo de la unidad.

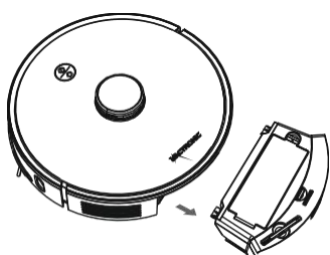


2. Abra el recipiente y vacíe el polvo restante.

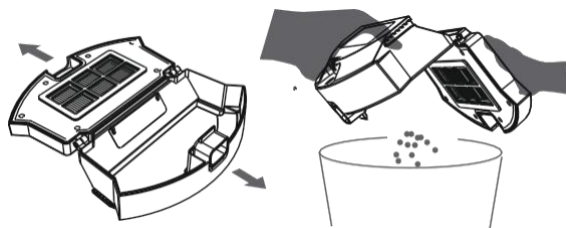


3. Abra la tapa superior y retire el filtro básico, la esponja y el filtro HEPA.

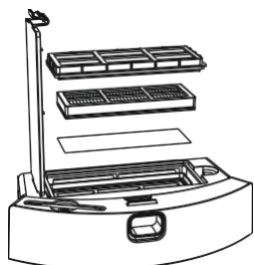


4. Limpie todas las partes de la suciedad con un cepillo.

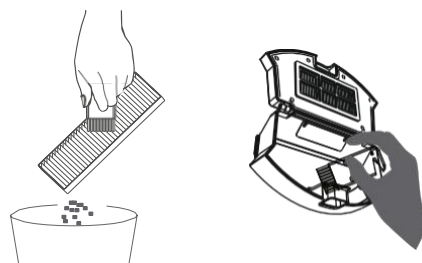

5. Después de desconectar el recipiente, vierta agua en él y agítelo enérgicamente de un lado a otro y, a continuación, vierta el agua. Repita los pasos varias veces hasta que el recipiente quede limpio.

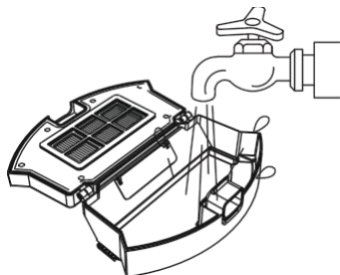

6. Una vez que el filtro y el contenedor de suciedad se hayan secado, los componentes deben volver a instalarse en su lugar.

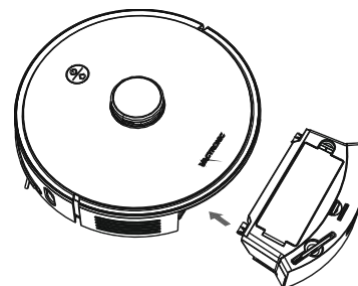


Atención:


Debe realizarse una limpieza periódica del desagüe de suciedad y de los componentes. Si no se realiza un mantenimiento regular de la unidad, se anulará la garantía.

Contenedor de agua (se recomienda después de cada uso)


1. Pulse el botón de liberación del contenedor de agua y extráigalo de la máquina.

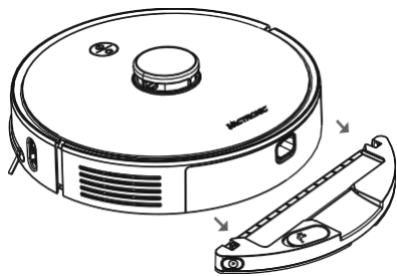


2. Vierta agua en el recipiente, agítelo enérgicamente de un lado a otro y, a continuación, vierta el agua. Repite los pasos varias veces hasta que el recipiente quede limpio.

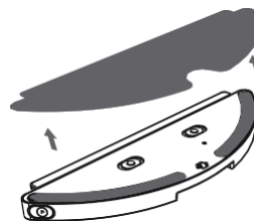


3. Vierta el agua restante fuera del depósito y séquelo.

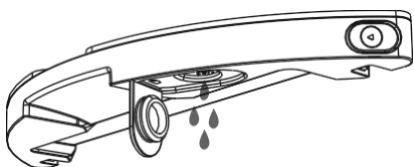

4. Retire el paño de la fregona y aclárelo. límpielo con agua corriente. Si utiliza una fregona desechable tírela después de usarla.

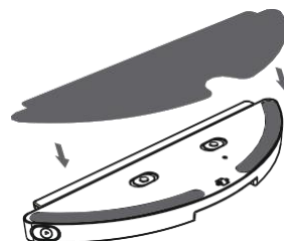

5. si la cantidad de agua es demasiado baja o no pasa, sustituya las juntas.

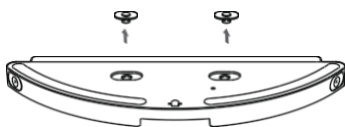



Retire las dos juntas viejas



Insertar juntas nuevas

Cepillo giratorio (se recomienda comprobar una vez a la semana)

1. Dé la vuelta al robot y retire la tapa del cepillo.
2. Retire el cepillo giratorio y límpielo de pelos y suciedad con el cepillo incluido.
3. Coloque el cepillo giratorio en su sitio y cierre su tapa.

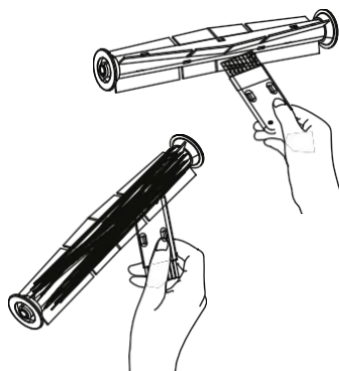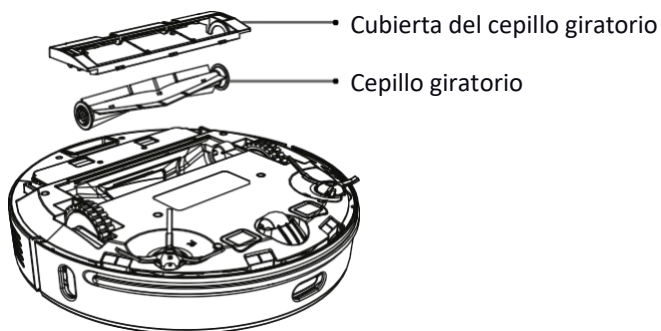


Atención:


Dependiendo del desgaste, el cepillo giratorio debe sustituirse regularmente para una limpieza eficaz.

Cepillos laterales (recomendado una vez al mes)

1. Use un destornillador para desenroscar los dos tornillos que filan los cepillos laterales y, a continuación, retire los cepillos.

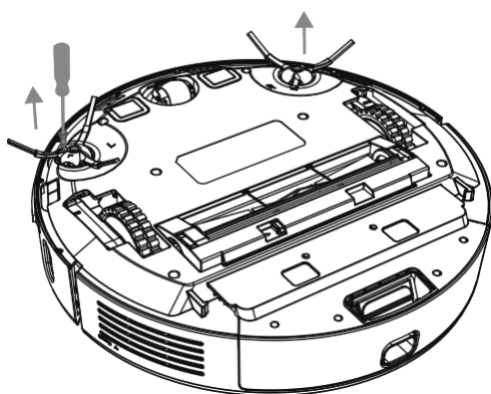

2. Limpie el pelo retorcido y la suciedad del cepillo lateral, enrosque el cepillo en su sitio.

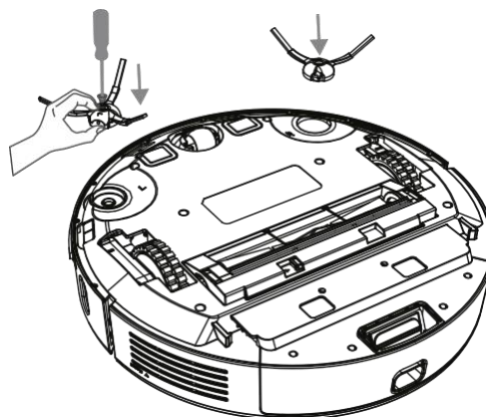


Atención:

Dependiendo del desgaste, los cepillos laterales deben sustituirse regularmente para una limpieza eficaz.

Unidad principal y sensores (se recomienda una vez al mes)


Limpie los sensores de la unidad principal con un paño suave y seco:

1. 4 sensores de altura en la parte inferior de la unidad
2. Sensor de pared en el lado derecho de la unidad
3. Sensor auxiliar de carga por infrarrojos
4. Contactos de carga, situados en la parte posterior del aparato

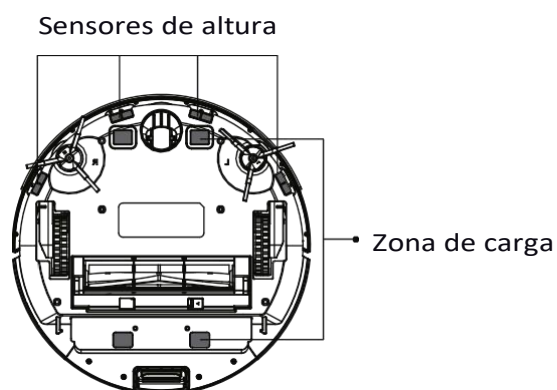

Rueda multiusos

1. Gire el aparato con las ruedas hacia arriba y extraiga la rueda desprendiendo el eje metálico.
2. Limpie el pelo y el polvo de la rueda y otros componentes.
3. Vuelva a colocar la rueda presionando hacia abajo hasta que oiga un clic.



Atención:

Lavar con agua, secar y colocar.

Especificaciones técnicas

Estación de carga y aspiración Vacronic V1-01

Nombre	Parámetros
Dimensiones	340x225x255mm
Voltaje	100-240V~50/60Hz
Voltaje de salida	DC24V = 1.2A

Estación de carga de repuesto

Nombre	Parámetros
Dimensiones	145x140x99mm
Voltaje de entrada	24V === 1,2A
Voltaje de salida	24V === 1,2A

Robot de limpieza Vacronic SR7

Nombre	Parámetros
Dimensiones	350x350x98mm
Peso	≈ 3.6 kg
Voltaje nominal	14.4 V ==
Potencia nominal	50W
Capacidad de la batería	5.200 mAh
Potencia de aspiración	hasta 3300 Pa

Solución de problemas

Estación de carga y aspiración Vacronic V1-01

Indicador luminoso LED	Tipo de error	Solución
Luz intermitente amarilla	Fallo del equipo	1. Limpie la suciedad de los sensores de aspiración y de la salida de suciedad. (página 9)
		2. Desconecte la alimentación eléctrica de la unidad. Dé la vuelta a la estación y desenrosque la revisión del desagüe para comprobar que éste no está obstruido. En caso contrario, retire cualquier cuerpo extraño. (página 10)

Error	Solución
El robot no se enciende	La batería está descargada, lleve el robot manualmente a la estación de carga y recárguela. La temperatura ambiente es demasiado baja (inferior a 0° C) o demasiado alta (superior a 40° C).
El robot no empieza a limpiar	Si la batería está descargada, lleva el robot a mano a la estación de recarga y recárgalo.
El robot no se carga	Hay demasiados obstáculos cerca de la estación de carga-succión. Coloque la estación en una zona abierta. El robot está demasiado lejos de la base de carga, reduzca la distancia que los separa.
Comportamiento inusual	Reinicie el robot manualmente mediante el interruptor.
Ruidos extraños durante la limpieza	El cepillo giratorio, el cepillo lateral o la rueda derecha/izquierda pueden haber quedado envueltos y bloqueados por algún objeto. Apague la máquina y limpie estas zonas.
La calidad de la limpieza se reduce considerablemente, la basura se cae de la unidad	El cepillo giratorio se ha enredado con algún objeto, límpielo. Compruebe la conexión de la manguera de aspiración a la boca de aspiración.
El robot no se conecta al WiFi	La señal WiFi es demasiado débil, asegúrate de que el dispositivo está dentro del alcance de la red WiFi. La red WiFi no funciona correctamente, reinicia tu WiFi, actualiza la app y vuelve a intentarlo.
Limpieza interrumpida	Compruebe que el aparato no está en modo "No molestar", si lo está, no limpiará en este modo. Para sacar el aparato del modo, pulse el botón "⏏".
El robot no vuelve a la base después de una limpieza puntual o un reposicionamiento	Tras una limpieza puntual o un cambio de posición, el aparato volverá a localizar las habitaciones. Si la estación de carga-succión está demasiado lejos, es posible que el aparato no la encuentre automáticamente. Acérquelo de nuevo a la estación de carga-aspiración.
El plan de limpieza no funciona	Asegúrese de que su dispositivo está conectado a la red WiFi. Si no lo está, el plan de limpieza no funcionará.
El dispositivo está siempre desconectado	Asegúrese de que el dispositivo está correctamente conectado a la red y se encuentra siempre dentro del alcance de la red WiFi.
El dispositivo no se empareja con el teléfono	Asegúrate de que el dispositivo y la estación de carga-succión se encuentran dentro del alcance WiFi. Reinicia el WiFi y vuelve a emparejar los dispositivos.

Error	Solución
Anormal 1. Confirme que el último radar no está bloqueado.	Compruebe que no hay objetos extraños cerca del radar, si los hay retírelos o mueva el robot a otro lugar.
Anormal 2. Por favor, limpie el sensor de desnivel y muévase a la nueva posición para empezar	Limpie los sensores de altura del robot y vuelva a intentarlo (consulte en este manual la posición de todos los sensores)
Anormal 3. Se detecta un fuerte campo magnético, mueva a una nueva ubicación y vuelva a intentarlo	Mueva el aparato a otra ubicación e inténtelo de nuevo.
Anormal 4. Por favor, compruebe el sensor de colisión y limpie el objeto extraño a su alrededor	Intente empujar el sensor de colisión frontal y retire los objetos que haya delante, reinicie el aparato.
Anormal 5. La temperatura de la máquina es anormal. Espere a que la temperatura vuelva a la normalidad.	La temperatura del aparato es demasiado alta o demasiado baja. Espere a que la temperatura del aparato vuelva a ser normal antes de utilizar el robot.
Anormal 6. La carga es anormal. Limpie la zona de contacto de carga.	Compruebe que está utilizando la fuente de alimentación original. Compruebe que el contenedor de polvo está en posición horizontal.

| Seguridad

Lea y siga las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Cualquier comportamiento no conforme con estas instrucciones puede provocar daños en el producto.

Atención

1. Este aparato sólo puede ser desmontado por personal técnico autorizado. Los usuarios no pueden desmontarlo por sí mismos.
2. Este producto sólo puede alimentarse con la fuente de alimentación suministrada por el fabricante. Si se utilizan otras fuentes de alimentación, el aparato puede resultar dañado.
3. No toque los cables, tomas de corriente y enchufes si tiene las manos mojadas.
4. Asegure la ropa, cortinas, etc. antes de atornillar en las ruedas del robot.
5. No coloque el aparato cerca de colillas, mecheros u otros objetos que puedan provocar un incendio.
6. Limpie el aparato después de cada uso.
7. No enrede los cables. No coloque objetos pesados o afilados sobre el aparato.
8. Este producto está diseñado para uso en interiores, no lo utilice al aire libre.
9. No se sienta sobre el aparato.
10. No utilice el producto en un ambiente húmedo (por ejemplo, el cuarto de baño).
11. Limpie todos los objetos frágiles antes de utilizar el producto (vasos, lámparas, etc.) del suelo, así como los objetos que puedan bloquear los cepillos laterales y obstruir la entrada de aire del aspirador (cables, hojas de papel, cortinas).
12. No coloque el producto donde pueda caerse fácilmente (banco, escaleras).
13. Advierta a otros miembros de la casa del funcionamiento del aparato para evitar tropiezos.
14. Vacíe el depósito de residuos antes de utilizarlo.
15. Utilice el producto a una temperatura de 0-40°C.
16. No utilice este producto en un ambiente caluroso.
17. Si el producto va a ser desechado, retire la batería.
18. Recicle una batería obsoleta.

Atención:

El incumplimiento de las instrucciones provocará daños en el producto y anulará la garantía.

Advertencia

1. Utilice únicamente la batería recargable y la base de carga originales suministradas por el fabricante. Queda prohibido el uso de baterías no recargables.
2. No utilice el producto cerca de llamas abiertas u objetos frágiles.
3. No utilice el producto a temperaturas extremadamente altas (más de 40°C) o extremadamente bajas (menos de 0°C).
4. No acerque el pelo, la ropa, los dedos u otras partes del cuerpo a las piezas en funcionamiento del aparato.
5. No utilice el producto sobre superficies en las que haya agua estancada.
6. No utilice el aparato para recoger objetos como piedras o papel usado, ya que podrían atascarlo.
7. no se deben aspirar con el aparato sustancias inflamables como gasolina, tintas de impresora, etc. Evite utilizar el producto en zonas con objetos inflamables.
8. No utilice el aparato para aspirar productos combustibles como cigarillos, cerillas, cenizas y otros objetos que puedan provocar un incendio.
9. No coloque objetos en la entrada de aire. No utilice el aparato si la entrada de aire está obstruida. Limpie la entrada de aire de pelos, algodón, polvo, etc para asegurar la libre circulación del aire.
10. Utilice el cable de alimentación de la unidad con cuidado para evitar daños.
11. No arrastre la unidad ni la base de carga con el cable de alimentación.
12. No transporte la unidad utilizando el cable de alimentación como asa.
13. No corte el cable de alimentación con la puerta. No deje el cable de alimentación cerca de un aparato en funcionamiento para que no se suba sobre él.
14. No utilice una base de carga dañada.
15. Aunque el aparato se haya dañado repetidamente, no prenda fuego al aparato, ya que podría provocar la explosión de la batería.



¡El aparato no debe eliminarse ni mezclarse con otros residuos ordinarios!

Cuando compre un aparato nuevo, devuelva el antiguo al distribuidor o entréguelo en un punto de recogida de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos. Infórmese sobre los métodos de recogida de su zona.

Cuando los aparatos eléctricos se depositan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, causando problemas de salud. Para más información sobre los programas de recogida, reutilización y eliminación de aparatos electrónicos, póngase en contacto con la autoridad local o regional de gestión de residuos.

Batería de iones de litio

Importante: Las baterías de iones de litio y los productos equipados con ellas están sujetos a estrictas normas de transporte. Si es necesario enviar este aparato (junto con la batería) para su reparación, llevarlo de viaje o se produce una situación similar, DEBEN observarse las siguientes recomendaciones de transporte:

- Retire la batería de iones de litio de la unidad.
- Asegure los contactos de carga metálicos de la batería con un trozo de cinta aislante.
- Vuelva a instalar la batería (protegida con cinta aislante) en el dispositivo y atornille la tapa de la batería.
- Coloque la unidad en su embalaje original o en otro embalaje en el que no pueda moverse durante el transporte.
- Envíe el aparato únicamente por vía terrestre (nunca por correo aéreo)

Condiciones de la garantía

1. Esta garantía es válida en el territorio de España y se concede por un período de 12 meses en el caso de unidades compradas a nombre de empresa, incluso si la unidad está instalada en una residencia, y un período de 36 meses a partir de la fecha de compra si está vendida a nombre de un particular. La tarjeta de garantía sólo es válida con la prueba de compra. El comprobante de compra debe incluir la fecha de compra y la designación del modelo del equipo. El comprador está obligado a conservar el justificante durante el periodo de garantía so pena de perder los derechos derivados de la misma.
2. Los defectos revelados durante este período serán reparados gratuitamente por el servicio técnico en un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrega de la aspiradora para su reparación por la empresa de transporte.
3. Se entenderá por reparación en garantía las actividades realizadas por el servicio técnico de carácter especializado, adecuadas a la eliminación del defecto cubierto por la garantía. La reparación en garantía no incluye las actividades previstas en el manual de instrucciones, que el usuario está obligado a realizar por su cuenta y a su cargo (por ejemplo, la comprobación del funcionamiento del aparato). El término "reparación" no incluye las actividades relacionadas con el mantenimiento del aparato. Los desplazamientos injustificados darán lugar al cobro de los gastos de desplazamiento al usuario.
4. La garantía no cubre - los daños mecánicos, térmicos, químicos y cualquier otro daño causado por la acción o negligencia del usuario o por una fuerza externa (por ejemplo: subidas de tensión, rayos, uso no conforme a las instrucciones de funcionamiento)
- los daños causados por el desgaste natural, parcial o total, de acuerdo con sus características. Esto se aplica en particular a: filtros, cepillos, manguera y cable; - daños resultantes de alteraciones y cambios constructivos realizados por el usuario;
- circunstancias de las que no son responsables ni el fabricante ni el vendedor, en particular daños debidos a un uso inadecuado u otras causas imputables al usuario o a terceros.
5. El reclamante tiene derecho a cambiar el equipo por uno nuevo si:
- el centro de servicio efectúa 4 reparaciones durante el periodo de garantía y el aparato sigue presentando defectos que impiden utilizarlo conforme a lo previsto;
- el centro de servicio comprueba que es imposible subsanar el defecto; - la reparación no se lleva a cabo en el plazo mencionado en el punto 2, o en cualquier otro plazo acordado por escrito con el reclamante.
6. Sólo el servicio técnico Allaway España está autorizado a aceptar la reclamación y efectuar la reparación en garantía:
Allaway España - Ctra de Villalba, 15 - 28411 Moralzarzal (Madrid) - tel. +34 918 427 045 - info@allaway.es - www.allaway.es
El usuario sólo está obligado a facilitar el número de serie del aparato.
7. La fecha real de reparación en garantía es certificada por el servicio técnico en la tarjeta de garantía.
8. Los derechos de garantía sólo podrán ejercerse si el usuario presenta una tarjeta de garantía válida y un justificante de compra. Las alteraciones no autorizadas de la tarjeta de garantía o las reparaciones efectuadas por el usuario invalidarán la garantía.
9. El usuario de la garantía está obligado a utilizar los servicios del servicio técnico especificado en la tarjeta de garantía so pena de perder el derecho al reembolso total o parcial de los gastos de tramitación de la reclamación.
10. Para limpiar el equipo, no utilice esponjas afiladas, que rayen, productos químicos de limpieza, polvos o disolventes químicos.
11. La garantía quedará invalidada si la aspiradora se utiliza para fines distintos de la limpieza doméstica, en particular si se utiliza como aspiradora industrial o semiindustrial para limpiar tras la realización de obras de renovación y construcción (por ejemplo, eliminación de polvo de yeso o escombros, líquidos, cenizas).
12. La garantía tampoco incluye la reparación de fallas como rasguños en la superficie, etc. que no sean esenciales para el funcionamiento de la unidad. La garantía no cubre posibles daños directos o indirectos causados por el uso de la unidad de aspiración.

Tarjeta de garantía

Formulario de solicitud de reparación

Tarjeta de garantía	
Modelo de unidad:	
Nº factura:	
Fecha de compra:	


Cupón de garantía nº 1
Descripción del problema (a indicar por el cliente)
Descripción de la solución (a indicar por el servicio técnico)

Cupón de garantía nº 2
Descripción del problema (a indicar por el cliente)
Descripción de la solución (a indicar por el servicio técnico)

Cupón de garantía nº 3
Descripción del problema (a indicar por el cliente)
Descripción de la solución (a indicar por el servicio técnico)

Cupón de garantía nº 4
Descripción del problema (a indicar por el cliente)
Descripción de la solución (a indicar por el servicio técnico)

Tú diriges el mundo, nosotros lo limpiamos.

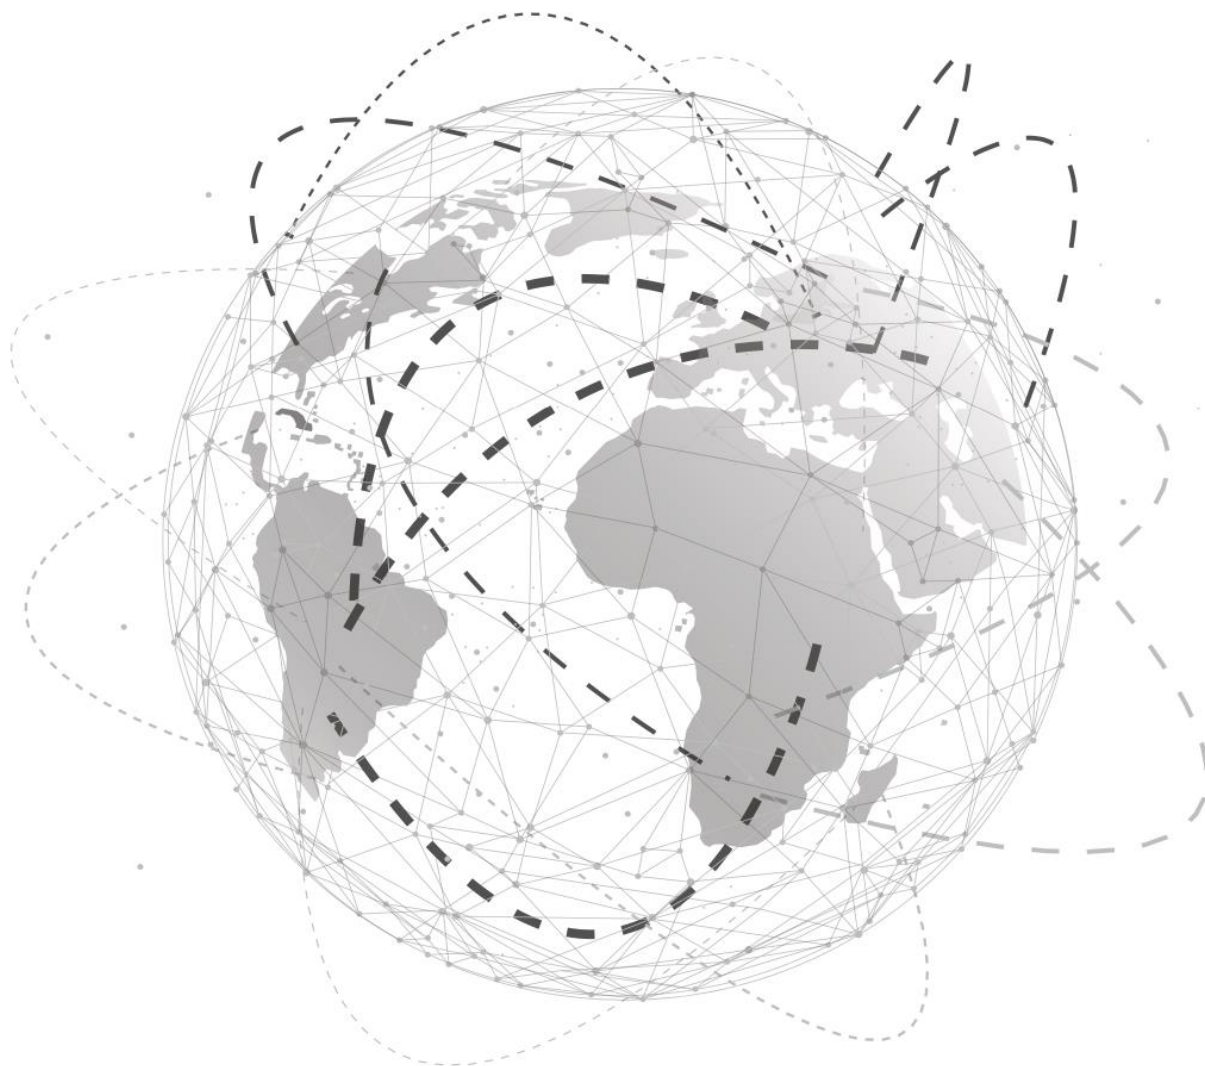

Allaway España
Ctra de Villalba, 15 - 28411 Morlarzal (Madrid), España
+34 91 842 70 45 | www.allaway.es | info@allaway.es

